

Test para Piscina 5 en 1

es

Contenido :

1 tubo de aluminio con 50 tiras reactivas

Indicaciones de peligro:

Este test no contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiqueta.

Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el tubo inmediatamente. No toque las almohadillas reactivas.

Indicaciones específicas para el test:

1. En presencia de una alcalinidad inferior a 80 ppm, se pueden obtener valores de pH bajos.
2. Cuando la alcalinidad es superior a 240 ppm, el área reactiva se torna azul.
3. La graduación de los valores de cloro total, cloro libre, dureza total, alcalinidad total y pH en la escala de color está hecha en base a los valores de referencia válidos para los Estados Unidos.






Instrucciones de uso:







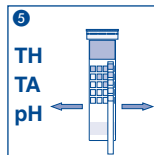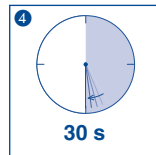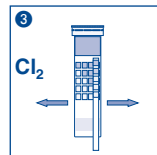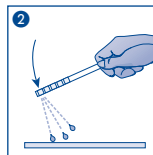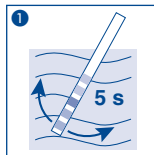


1. Sumerja **todas las almohadillas** de la tira reactiva en el agua de piscina y haga **5 movimientos** hacia adelante y hacia atrás.
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
3. Compare **inmediatamente** las áreas reactivas de **cloro total** y **cloro libre** con la escala de referencia.
4. Espere 30 s.
5. Compare las áreas reactivas de **dureza total**, **alcalinidad total** y **pH** con la escala de referencia.

Almacenamiento:

Protéjase las tiras de la luz solar directa y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar seco y fresco, a una temperatura no superior a los +30 °C.

Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		