

## Descrizione:

Strisce analitiche per la determinazione del tenore di argento e del valore pH nei bagni di fissaggio.

## Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 100 strisce analitiche

## Indicazioni di pericolo:

Il presente test non contiene sostanze pericolose con obbligo di etichettatura.

## Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

## Indicazioni specifiche per il presente test:

1. Ag-Fix è un test non utilizzabile per bagni di fissaggio con un valore pH inferiore a 4.
2. Al fine di ottenere una determinazione più precisa del tenore di argento in caso di soluzioni concentrate (con più di 5 g di argento per litro) consigliamo la diluizione con acqua in un rapporto di 1 : 1 oppure 1 : 2. Con questo accorgimento si ottiene un valore della concentrazione di argento della soluzione analitica rilevabile dal settore più sensibile della carta reattiva.

## Istruzioni per l'uso:

1. Immergere la striscia brevemente nel bagno di fissaggio.
2. Scuotere la striscia per eliminare il liquido in eccesso.
3. Attendere 30 secondi.
4. Confrontare le zone reattive con la scala cromatica.

In base alla concentrazione di argento rilevata la parte più esterna del settore in carta reattiva gialla viri al marrone. Contemporaneamente si può assegnare il valore pH.





## Interferenze:

Ioni di ferro e rame interferiscono con il test e producono una reazione falsa positiva. Tali ioni sono rilevabili utilizzando i test rapidi QUANTOFIX® Ferro totale 100 (REF 913 44) e QUANTOFIX® Ferro totale 1000 (REF 913 30) nonché QUANTOFIX® Rame (REF 913 04).

## Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzino non deve essere superiore ai +30 °C).

In casa di magazzino corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

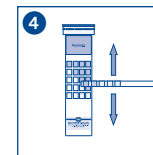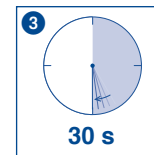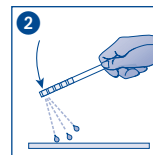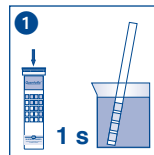

	Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności		Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Número de lote / Lotnummer / No del lotto / Oznaczenie szarży
	Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. nro. / Referentiennummer / Codice articolo / Numer artykułu		Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkingsinhoud / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania
	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty		Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protección de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią
	Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzino / Temperatura przechowywania		Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną
	Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respecter les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej		