

Test per Piscine 5 in 1

it

Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 50 strisce analitiche

Indicazioni di pericolo:

Il presente test non contiene sostanze pericolose con obbligo di etichettatura.

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

Indicazioni specifiche per il presente test:

1. Con alcalinità al di sotto di 80 ppm, possono risultare valori di pH inferiori a quelli effettivi.
2. Se l'insero dell'alcalinità si colora di blu, i valori sono superiori a 240 ppm.
3. La classificazione e la valutazione dei valori di cloro totale e libero, durezza complessiva, alcalinità e pH sulla scala cromatica di riferimento sono state eseguite in accordo con le linee guida e/o i valori soglia vigenti negli USA.






Istruzioni per l'uso:

1. Immergere la striscia in acqua avendo cura che **tutti gli inserti di carta analitica** si trovino nell'acqua della piscina e muoverla avanti e indietro per **5 volte**.
2. Eliminare l'acqua in eccesso.
3. Confrontare **immediatamente** gli inserti del **cloro totale e libero** con la scala cromatica.
4. Attendere 30 s.
5. Confrontare gli inserti della **durezza complessiva**, dell'**alcalinità** e del **pH** con la scala cromatica.

Condizioni per il magazzino:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi solari nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (la temperatura di magazzino non deve superare i +30 °C).

In casa di magazzino corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

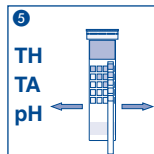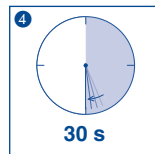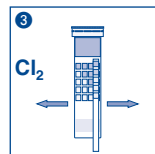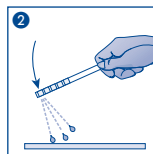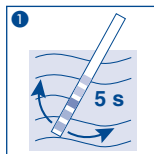

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno/mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener seco / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		